




施工上のご注意

- サッシの框形状や戸厚によって取付できない場合がありますので、取付適応寸法をご確認ください。
- 金具やネジなどで手を傷つける恐れがありますので、取付の際は滑り止め付手袋をご使用ください。
- 座は、説明書に従い確実に取付けてください。ネジの締め付け不良は錠前が正常に作動しなくなる恐れがあります。
- ネジを締める際は、電動やエアなどの工具は使用せずに、手で確実に締めてください。

使用上のご注意

- 取付ネジに緩みが生じたら締め直してください。緩んだまま使用すると、正常に作動しなくなる恐れがあります。
- 錠前のお手入れには、化学洗剤や薬品類などは使用しないでください。変色、材質劣化、腐食の原因になります。
- 錠前を分解しないでください。部品の破損、散乱などでケガをしたり、正常に作動しなくなったりする恐れがあります。
- 錠前や座の表面を金属装身具などで傷つけないように注意してください。傷の部分から変色、腐食することがあります。

■ 取付適応寸法

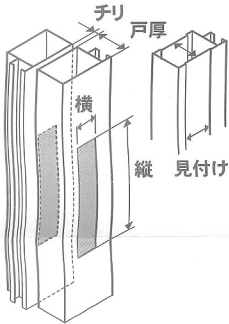


- 引戸の取付適応寸法は下の表です。

注1) 切欠き寸法は戸を閉め切った状態で屋内側、屋外側共に同位置、同寸法である事
注2) 切欠き穴が小さい場合はヤスリ等で広げる事

	A 標準引戸	B 適応引戸
戸厚寸法	30mm～36mm	20mm～40mm
チリ寸法	5mm～8mm	5mm～12mm
切欠き穴 横寸法	21mm～23mm	21mm～26mm
切欠き穴 縦寸法	110mm～130mm	110mm～150mm
見付け寸法	27mm以上	27mm以上

A 標準引戸の場合(戸厚30mm～36mm、チリ寸法5mm～8mm)


① 屋外錠を取付ける

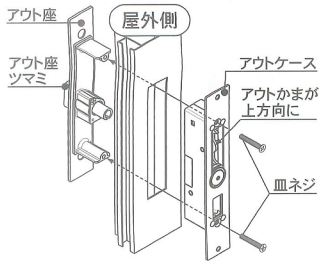

- 屋外側の戸の内側切欠き穴からアウトケースをはめ込み、外側のアウト座を皿ネジで取付ける。
- アウト座ツマミを回して、座にガタツキが無い事とアウトかまの作動を確認する。

注3) ネジは十分に締め付ける事
注4) ネジを締め付けても座が動く場合スペーサーが必要です。(Bの表を参照)

② 屋内錠を取付ける

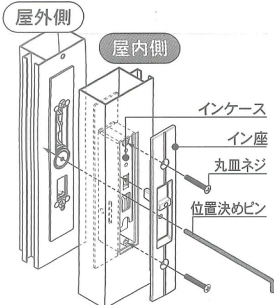

- 屋内側の戸の外側切欠きからインケースをはめ込み、イン座をあてがう。
- 戸を閉め切った状態で、位置決めピンをイン座ツマミ下の穴からアウトケースの中央の穴まで差し込み、イン座とアウト座の取付位置を適正にする。

注5) 位置決めピンがイン座からアウトケースの穴まで貫通できない場合は切欠き穴を広げる必要があります。

- インケースとイン座を丸皿ネジで十分に締める。
- 位置決めピンを抜き、イン座ツマミの施解錠を確認。

③ アウト座ツマミの施解錠確認


- 屋外からの施解錠を確認する。
90°右回転一施錠、90°左回転一解錠
調子が悪い場合は②屋内錠を取付けるからやり直す。

④ ケースを固定

- ドリルネジでインケース/アウトケースを固定する。

B 標準引戸以外の場合

■ 戸厚が標準より薄い(20mm～30mm)場合

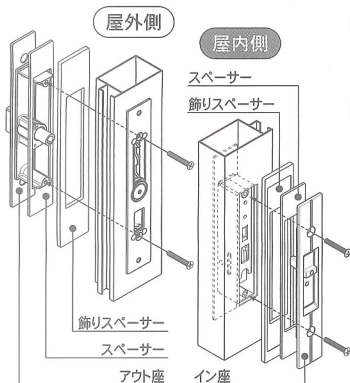

- アウト座、イン座それぞれにスペーサー/飾りスペーサーを戸厚に応じた枚数をはめて取付ける。


注6) スペーサーの使用で網戸に対応できない場合があります。

戸厚寸法	スペーサー (2.0t)	飾りスペーサー (3.0t)
20mm～23mm	2 枚	2 枚
23mm～26mm	2 枚	1 枚
26mm～28mm	2 枚	—
28mm～30mm	1 枚	—


■ チリが標準より大きい(8mm～12mm)場合

チリ寸法	スペーサー (2.0t)
8mm～10mm	1 枚
10mm～12mm	2 枚

- インケースにスペーサーをはめてチリを詰める。

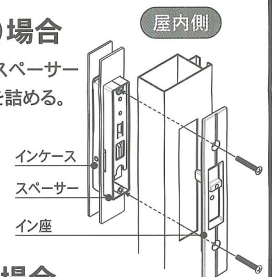


■ 戸厚が標準より厚い(36mm～40mm)場合

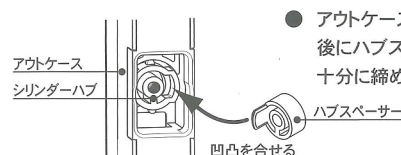

- アウトケース内のシリンダーハブの後にハブスペーサーをなべネジで十分に締めて取付ける。


■ 切欠き穴が大きい場合

- 飾りスペーサーをアウト座、イン座にはめてはみ出た切欠き穴をふさぐ。




電動ドライバー 使用厳禁
手回しドライバーをご使用ください。

引違戸の呼称

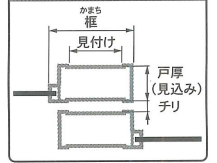

屋内側

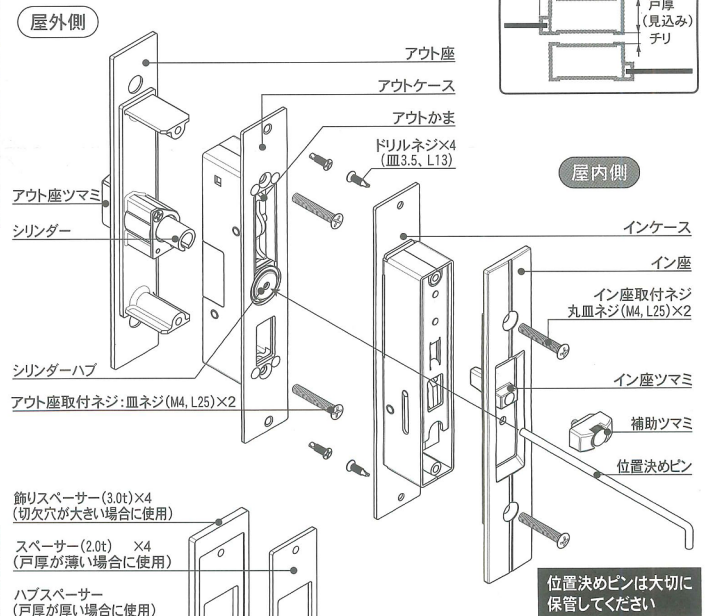


位置決めピンは大切に保管してください

補助ツマミ

- 網戸などに引っ掛かる心配がなければ大きく操作しやすい補助ツマミを取付けてください。補助ツマミを使用しない場合はネジキャップをツマミの穴に押し込んでください。



取付サポート

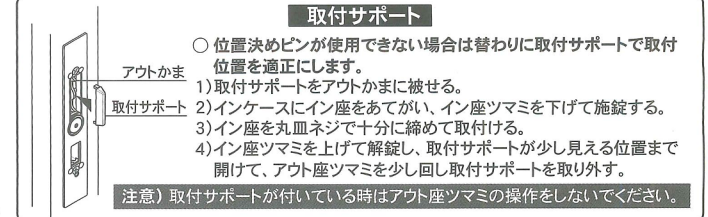

- 位置決めピンが使用できない場合は替わりに取付サポートで取付位置を適正にします。
1) 取付サポートをアウトかまに被せる。
2) インケースにイン座をあてがい、イン座ツマミを下げて施錠する。
3) イン座を丸皿ネジで十分に締めて取付ける。
4) イン座ツマミを上げて解錠し、取付サポートが少し見える位置まで開けて、アウト座ツマミを少し回し取付サポートを取り外す。

注意) 取付サポートが付いている時はアウト座ツマミの操作をしないでください。