

# クレセント 〔アルミ〕


注) 裏板落下防止

古いクレセントを取り外す  
前下欄の外し方順序を良く  
お読み下さい。


## 取替マニュアル 有効寸法 ①②③ を確認して適合品番をお選び下さい。

※下記( )内にお調べになった寸法・形状等  
をご記入下さい。


### ① 取付ビスピッチ寸法

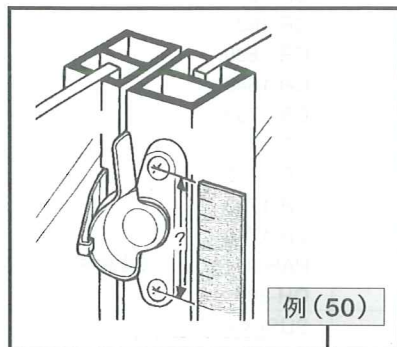

### ② クレセントの高さ

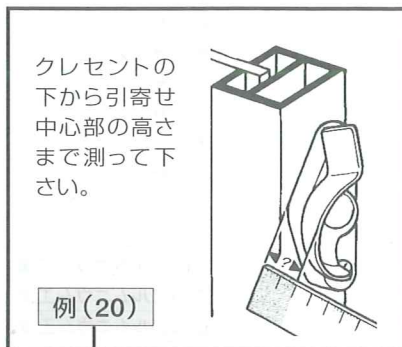

### ③ 引寄せ (ビス穴から)

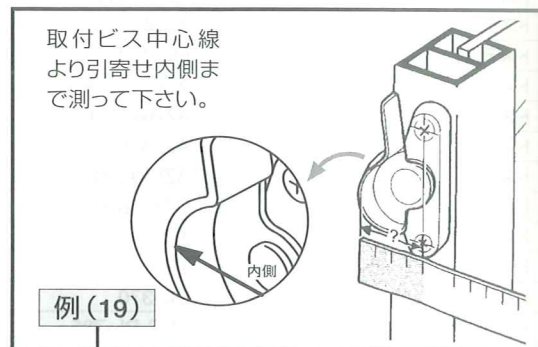

例 ① (50) + ② (20) + ③ (19)

① ( ) + ② ( ) + ③ ( )

上記の結果を下表に当てはめて、①②③ から左の適合品番を選び、ご注文品番欄にご記入下さい。※単位mm

| 有効寸法                    | ①          | ②                              | ③          | 適 要 |
|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----|
| 適合品番                    |            |                                |            |     |
| NEW<br>左右兼用 CU-500      | 42～62 (50) | 20～25 (20)<br>※20以下は受金具NB-12使用 | 17～26 (19) |     |
| NEW<br>左右兼用 キー付 CUK-800 | 42～62      | 20～25<br>※20以下は受金具NB-12使用      | 17～26      |     |

適合品番 例 CU-500

ご注文品番

### ● 適合・不適合例

|     |  |         |  |         |  |        |  |
|-----|--|---------|--|---------|--|--------|--|
| 一般用 |  | 取付ビス横方向 |  | 取付ビス横方向 |  | ビス一本止め |  |
|-----|--|---------|--|---------|--|--------|--|

### ● 外し方順序

〈注〉裏板落下防止  
取付ビスを上下同時に  
外すと裏板が落下しま  
すのでご注意下さい。

下側の取付ネジを外し  
クレセントを横に向け  
て直接かまちにビスを  
仮止めて下さい。

古いクレセント  
下側のクレセント取付  
け後、上側の取付ビス  
を外して下さい。

取替え可能なクレセント品番等は裏面を参照下さい。

（家研） 許可なく複製を禁じます。