


# スプリング自由丁番 DA 型

## アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAW 型 調整と注油について


### スプリング強さ調整

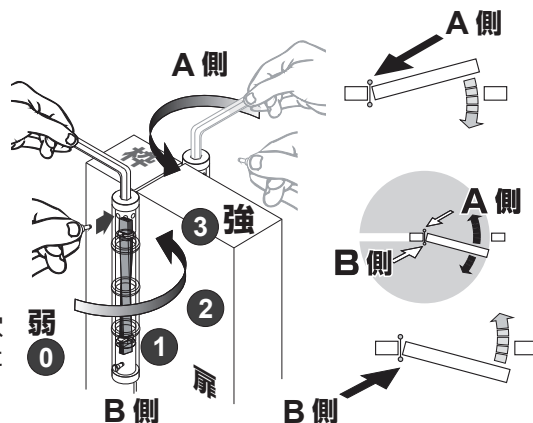

### ⚠ 注意

- ❶ 必ずピンを抜いてから調整してください。
- ❷ 調整は③(強)に達したらそれ以上回さないでください。破損の原因になります。
- ❸ すべての丁番を同じ強さに設定してください。設定が異なると、使用中に音鳴りがしたり、ピンが抜けるおそれがあります。
- ❹ ピンをハンマーで叩き込まないでください。破損の原因になります。

### 注油方法

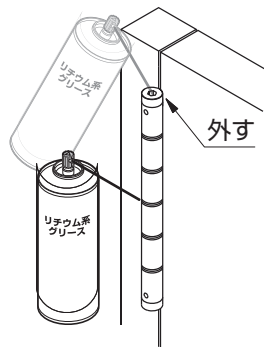

- ❶ 音鳴りがする場合は、丁番の周りを養生した上で、リチウム系スプレーグリスを丁番上部のピンを抜きキャップを外した内部と、側面からワッシャーのすき間に塗布してください。
- ❷ 塗布後は扉を動かし、丁番内のグリスを、なじませてください。
- ❸なじませた後に、余ったグリスが垂れた場合は、すぐにふき取ってください。

本製品に関するご質問・ご相談は、ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。  
※ 弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業