


●取付説明

① 建具の下側にレールセットを取り付ける為の戸ジャクリ加工をして下さい。

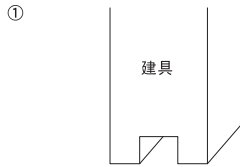


※切りかきは現物合せをお願いします。


② Bレールを切断して下さい

(例)建具1000の場合

B=1200-350=850 850%に切断して下さい。

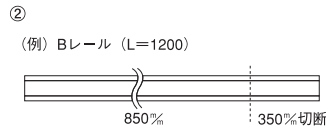

③ A端部をBレールの両端にジョイントして建具に取り付けます。
(注1:建具に取付完了です。建具を吊り込んで下さい)

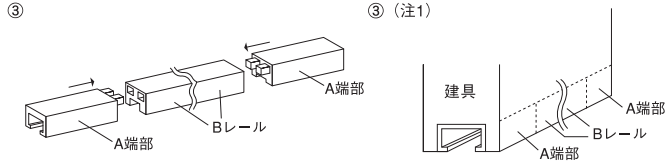


④ C又はD(メダルプレート)を取り付ける為センター決めをし、取り付けて下さい。(下記の取付パターン図参照)

(注2:建具がレールから垂直に下りている事を1枚づつで確認して下さい)


(注3:柱側のC又はD(メダルプレート)の向きは図の様に取付けて下さい)

※建具下端からフロアーの隙間は5%~7%が最適です。

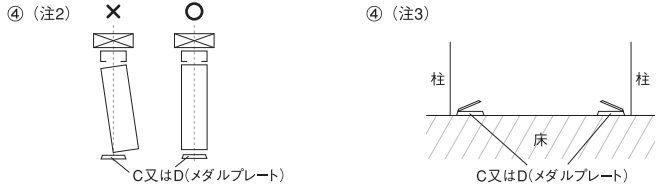


●取付パターン参考図


■2枚引き込み ※必要パーツ (レールセット...2セット C...7個)

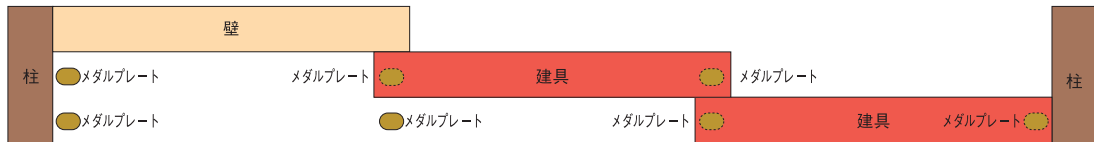


■3枚建て ※必要パーツ (レールセット...3セット C...12個)

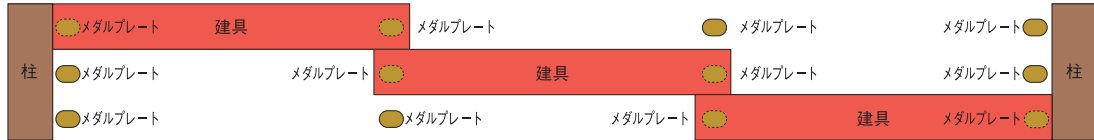


■3枚引き込み ※必要パーツ (レールセット...3セット C...12個)

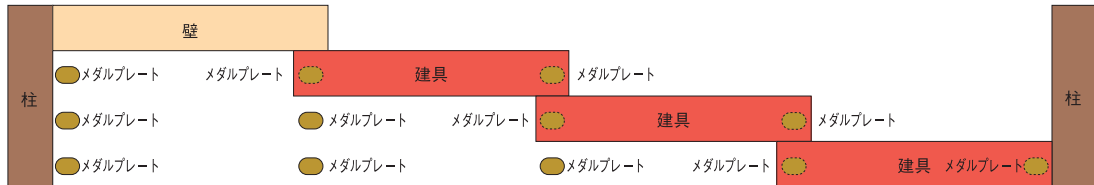


■片引き ※必要パーツ (レールセット...1セット C...3個)



■2枚引き違い ※必要パーツ (レールセット...2セット C...6個)



■4枚建て ※必要パーツ (レールセット...4セット C...12個)



●取扱注意

レールセットは赤 (N) と白 (S) の2タイプをご用意しております。

2本引き 3本引き等 複数引き使用の場合は 赤 白 赤 白...と交互に成る様に取り付けて下さい。