

穴あけ不要
従来の取り付けビス孔に
合わすだけ！

鍵付


KAKEN

〈CUK-800型〉

超万能クレセント


一般住宅・マンション
〈用途〉 店舗・公団住宅等の窓
テラスに…

D レバー入れ替え

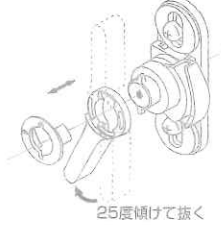


●4つの特長


A ビス取付寸法
42mm~62mm

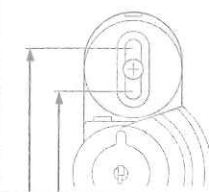


B 引寄せ寸法 17mm~26mm

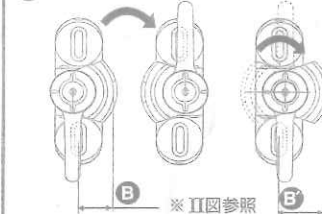

C 高さ寸法 20mm~25mm

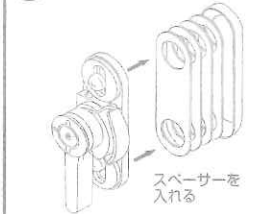


I

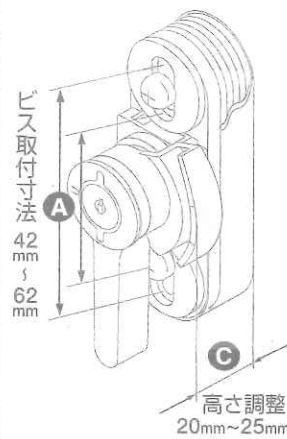

Ⅱ B 17mm~21mm B' 21mm~26mm (クレセントを反転して
かけ金も反転する
※キャップも方向入れ替え)

クレセント本体反転
180度半転

かけ金を半転

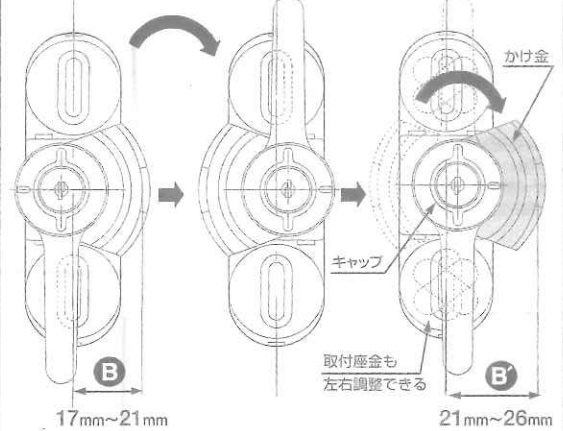


材質 / ZDC仕上 / グレー・ブロンズ・ブラック

取り付けの前に


① ② ③ ④を確認して下さい

①ビス取付寸法の確認 (42mm~62mm)

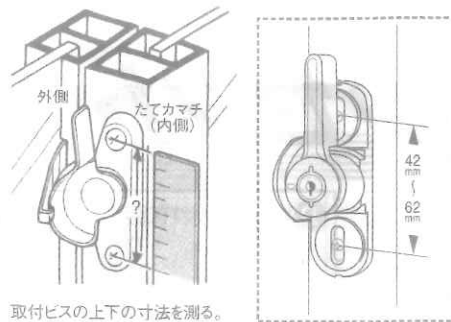


取付ビスの上下の寸法を測る。

②引き寄せ寸法の確認 (17mm~26mm)

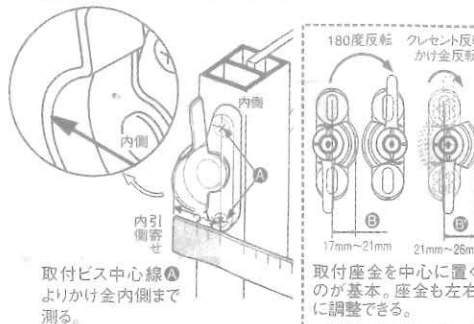


取付ビス中心線Aよりかけ金内側まで測る。

③クレセントの高さの確認 (20mm~25mm)

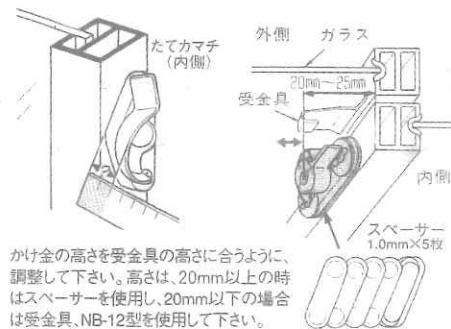



かけ金の高さを受金具の高さに合うように、調整して下さい。高さは、20mm以上の時はスペーサーを使用し、20mm以下の場合には受金具、NB-12型を使用して下さい。

④レバー方向の確認 (二枚引戸・四枚引戸)

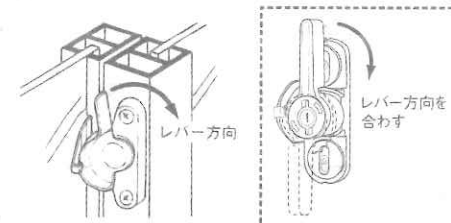

新しいクレセントのかけ金とレバーは、取替え前のクレセントと同じ方向にしてください。

取り付け順序

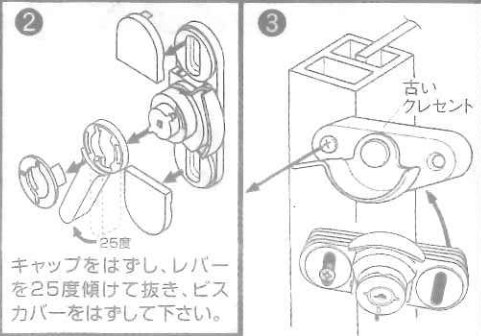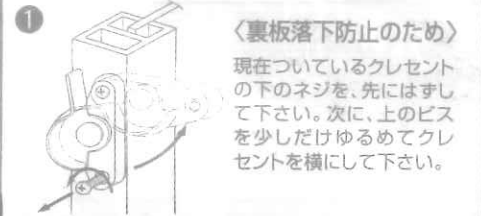

① ② ③を確認して下側から仮止めして下さい。(取替用クレセントは付属の取付ビスを使用のこと。)

