


カーペットベース・取付け説明書 ※必ず加工前にお読みください。

AC-775

取付け方法

1. カーペット上にベースを1個置き、ストライクのピンがベースのU字形凹みの所に来るようにベース位置を調整し、ベース外周をマーキングします。

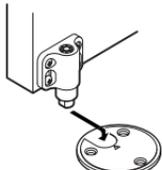

2. マーキングした部分をカッターや裁ちバサミ等で切り、穴を開けます。
(よく切れる大型のカッターで、穴を開ける場所に十字に切込みを入れておくと楽に切ることが出来ます。)




3. 穴の中にベースを入れて、再度位置合わせをします。合わせたらネジ穴にマジック等で印を付けてください。



4. $\Phi 6\text{mm}$ のドリルで下穴を開けます。
※下地がコンクリートの場合のみ行ってください。



5. AC774付属のアンカープラグを3点差し込みます。(Φ6x30エビモンゴ)
※下地がコンクリートの場合のみ行ってください。

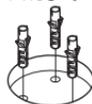


6. カーペットの上面にツラになるようベースを組合せて入れてください。



7. AC774付属の長ビス(Φ3.5x40)を使用してドアキャッチャーを取付けます。※AC774取扱い説明参照



Φ3.5x40十字穴付
鋼タッピンx3本

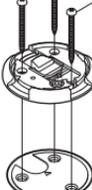

8. 作動を確認して完成です。



カーペット厚 組合せ対応表

3mmベース	5mmベース	対応厚
1枚		3mm
	1枚	5mm
2枚		5.5mm
1枚	1枚	7.5mm
	2枚	9.5mm
2枚	1枚	10mm
1枚	2枚	12mm
2枚	2枚	14.5mm

⚠ 取付けに関するご注意

- 当説明書はコンクリート下地の場合のみに適応します。
- 合板等の木下地の場合は、4及び5番の穴あけ+アンカー打ちは行わず、1. 2. 3. 6. 7. 8の順で取付けて行ってください。
- 毛足の長いカーペットの場合は、1~2mm厚くして取付けてください。
- カーペットベースを穴を開けずにカーペットの上に直付けする事はやめてください。
- 合板等の木下地の場合で合板が9mm未満の場合は使用中に外れる恐れがありますので、使用出来ません。
- ドアキャッチャーの取り付けは必ずAC774の取扱説明書をご覧になってください。取付け後は必ず作動を確認してください。

KAWAJUN

www.kawajun.co.jp

NO.005