


PFR®-TSA/PFR®-TSAα耐震金具取付方法/解除方法

PFR®-TSA/PFR®-TSAαは、現在お使いの家具に手軽に取り付けられるのがポイント。

※ガラス製、金属製の扉には取り付け不可です。※取り付け用のネジは金具が変形するほど締め付けしないでください。

アウトセット扉



TSA 両開き


TSA 片開き

TSAα両開き

TSAα片開き

インセット扉






インセット扉とは箱の内側に扉が収まった扉をいいます。

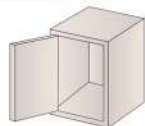

インセット扉はwebをご覧ください。


ムラコシ 耐震 インセット

検索

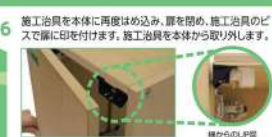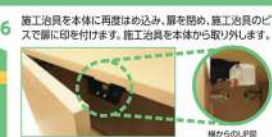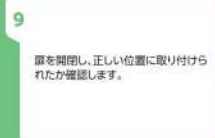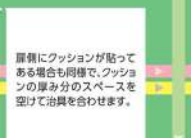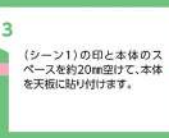


ロック強制解除方法

地震などの災害時に、収納物が理由で、ロック解除がされない場合に行ってください。

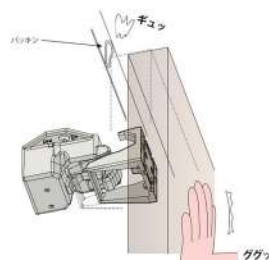

扉をバックシン等を押しつぶすように、キャビネット側に押し付けた後、ゆっくり扉を開きます。

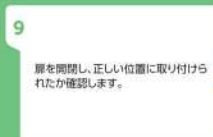

より詳しい情報はwebで

ムラコシ 耐震

検索

「耐震ラッチの動画」がYouTubeでご覧になれます

