



品番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
6C	900×2100	70


① トップピボット (上枠側)

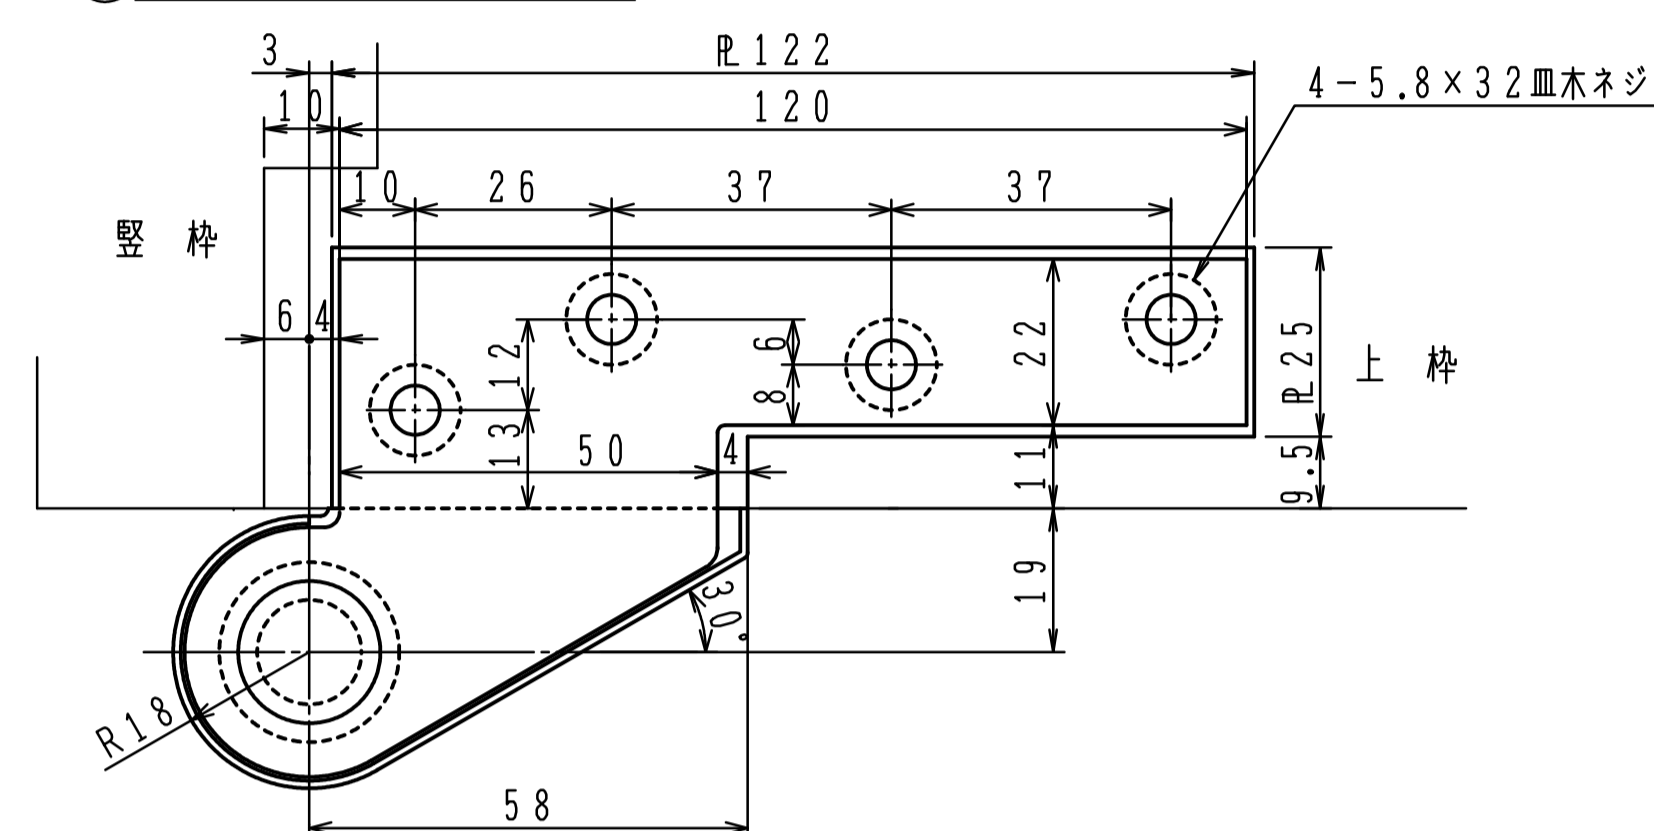

③ アーム

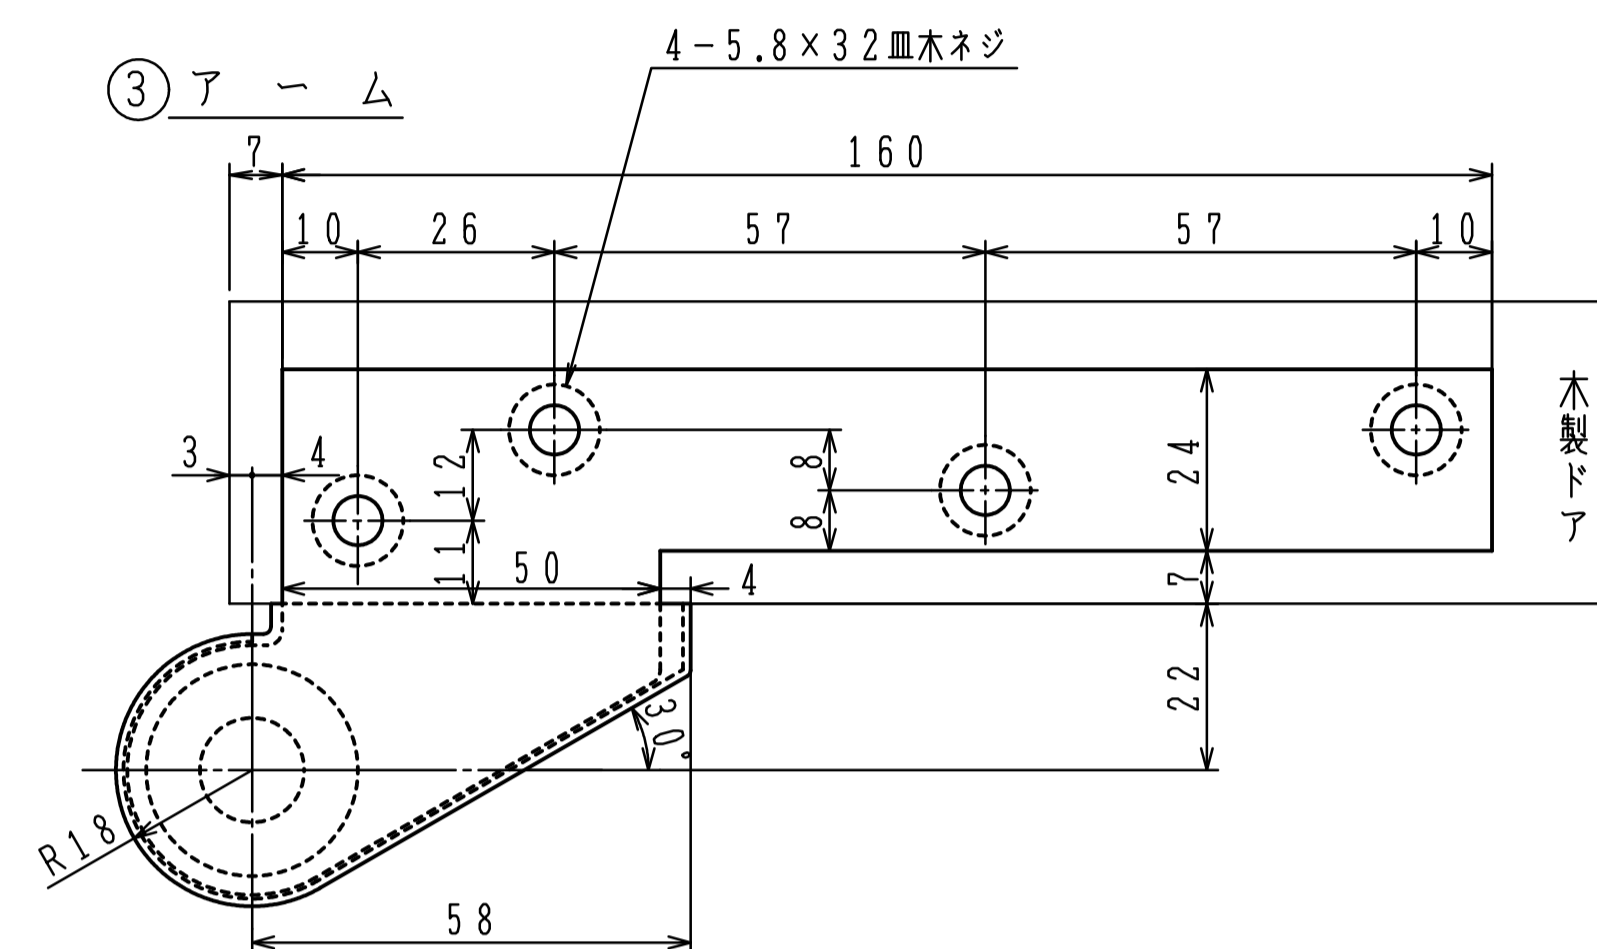


② トップピボット (ドア側)

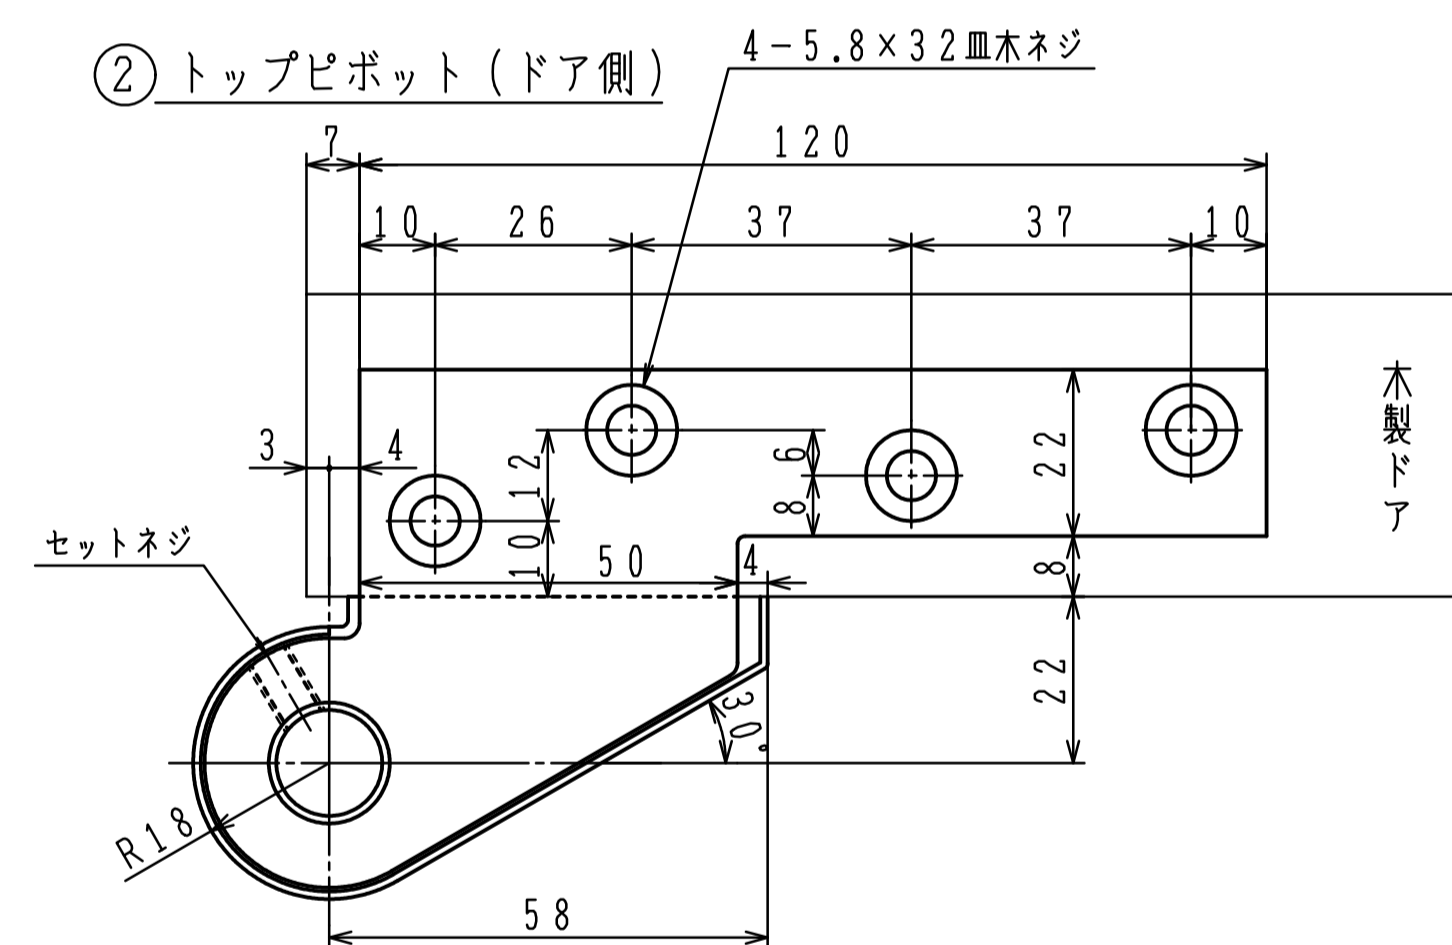


セットネジは軸の抜止めです。
必ず締込んで下さい。

④ 床面軸座

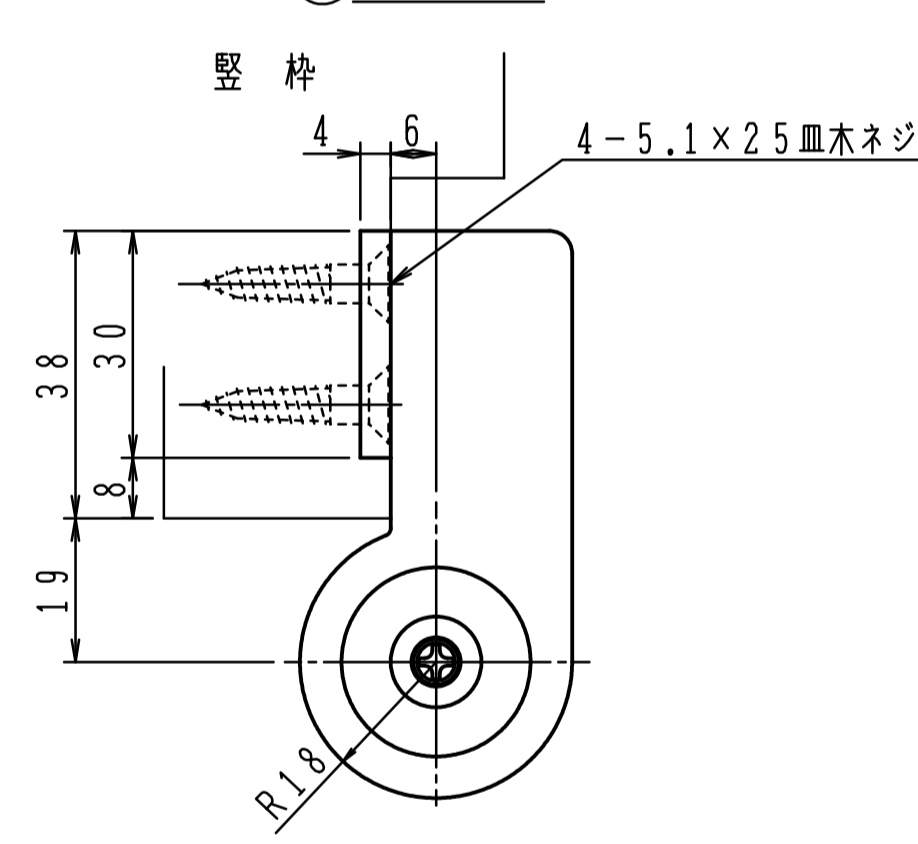


軸座ネジ
M6×20十字穴付き止めネジ
床面軸座の変形や破損を
防止する為、必ずドアを吊込む
前にドア荷重に耐えられる床面
まで締込んで下さい。

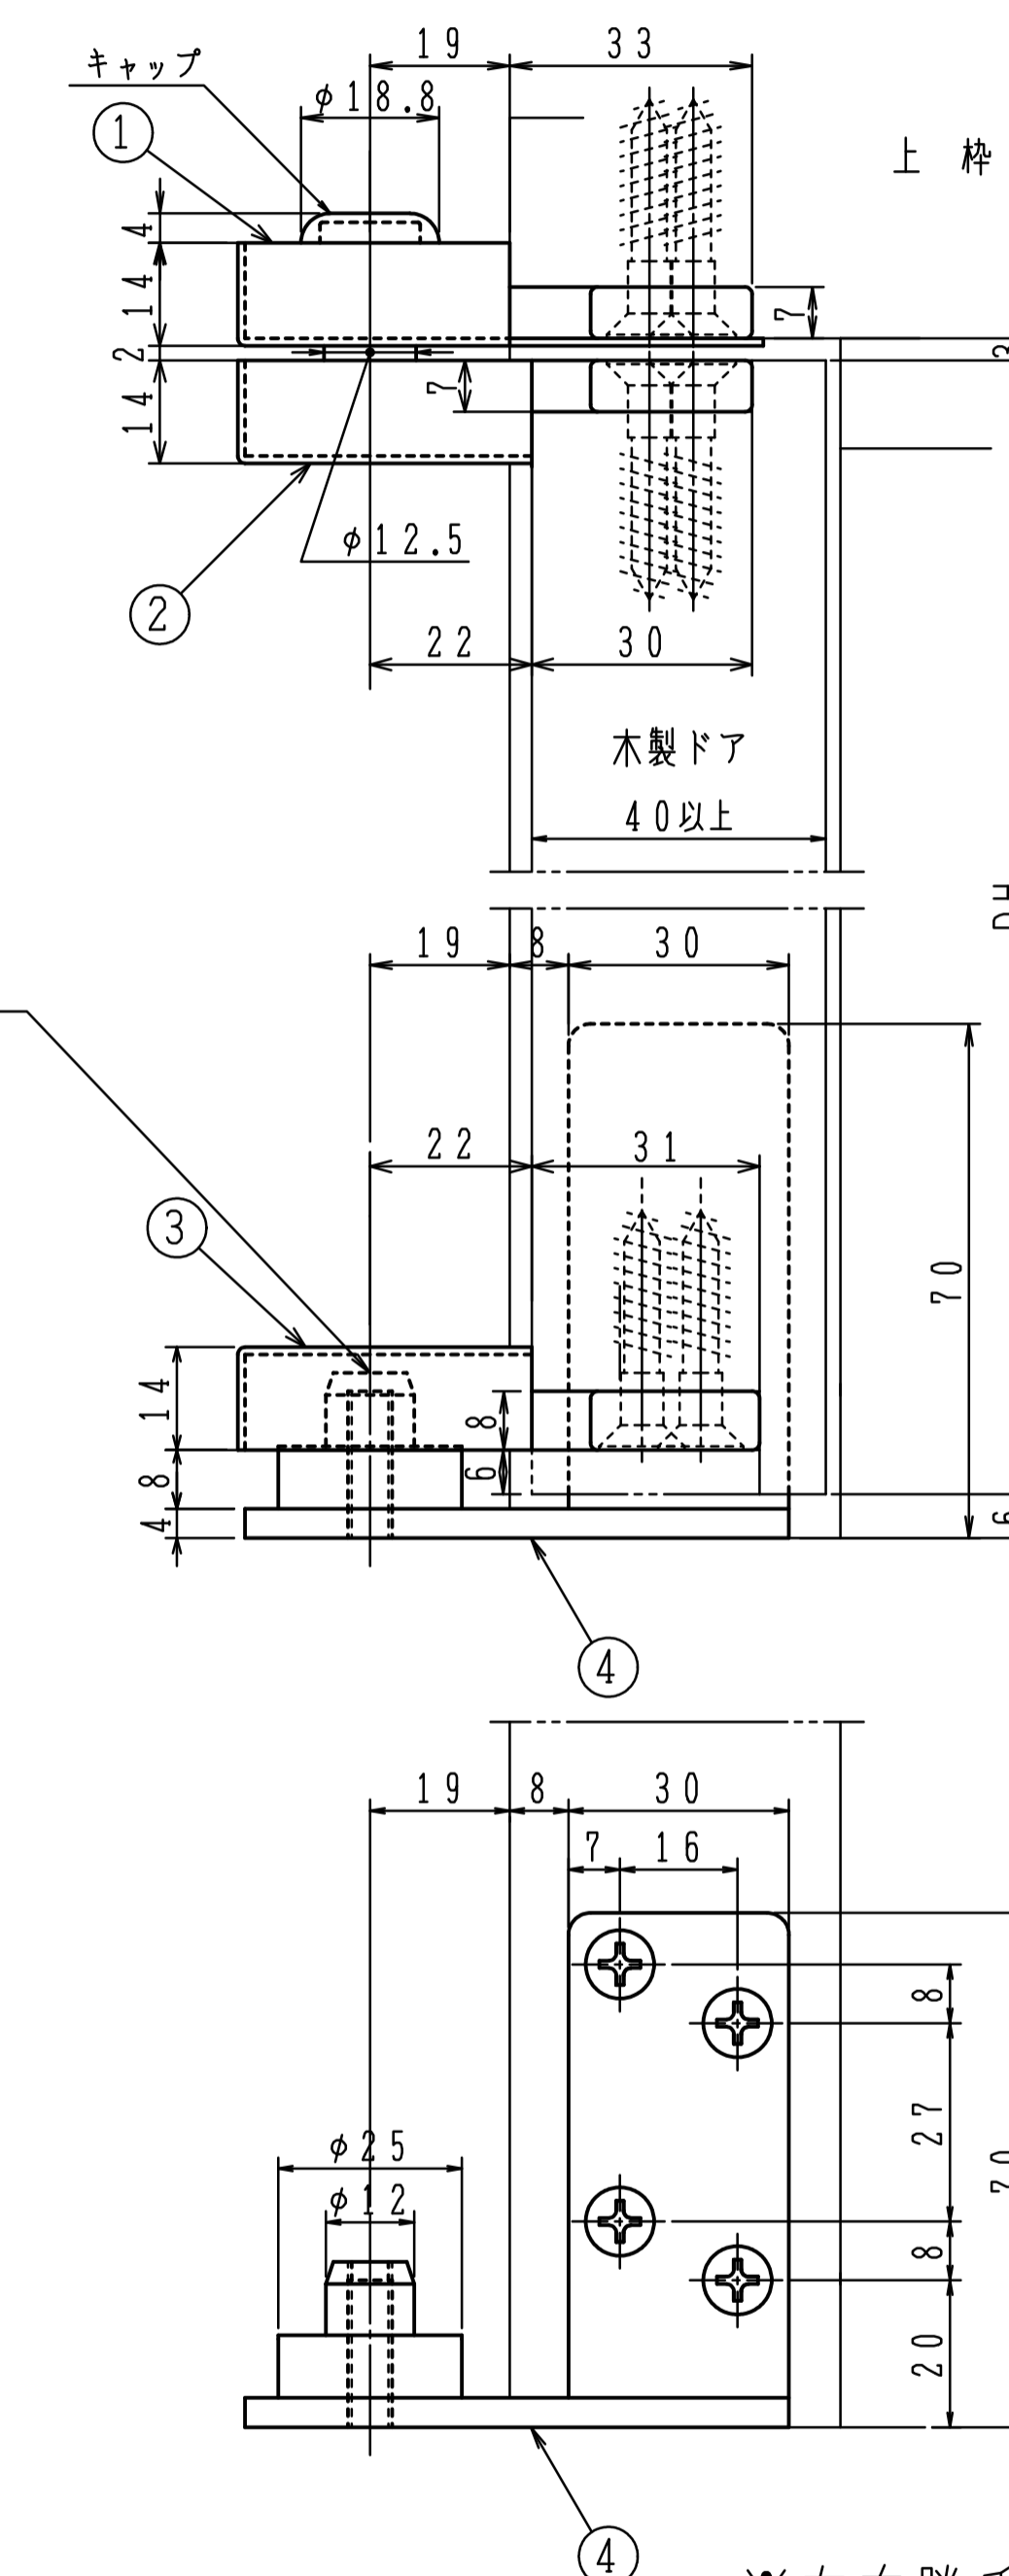

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

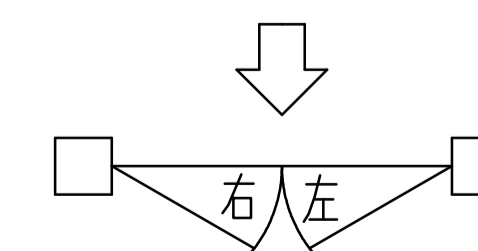

注) 木製用取付ネジは木の種類によって
緩み等が発生する場合があります。