




④座金とアームの連結

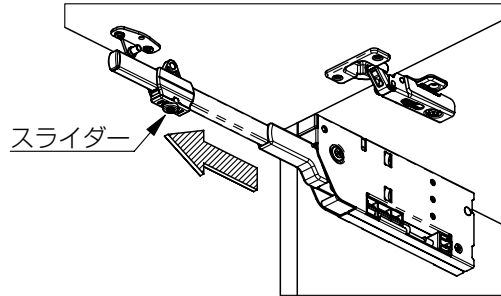

・スライダーをアームの先端へ移動します。

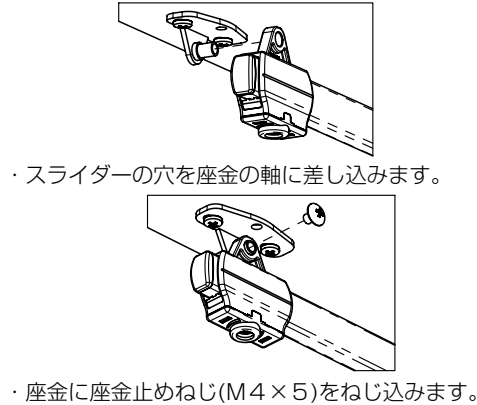


⑤扉の動き調整

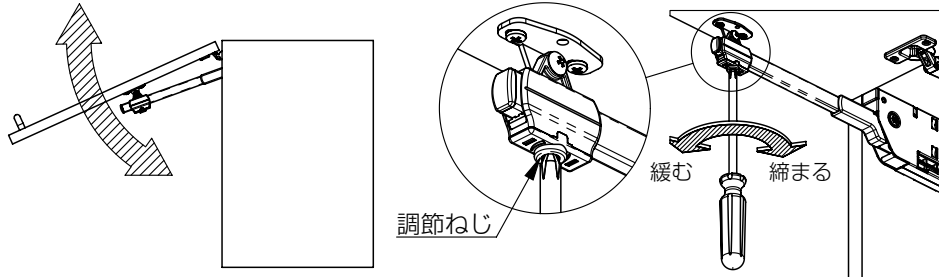


・扉が軽くて上がってしまう場合や、扉が重くて下になってしまう場合は、スライダー下部の調節ねじを締め込み、扉の動きを調整してください。(調節ねじを締め込むとスライダーとアームの動きが重くなります。)

⚠ 扉が軽い場合、調節ねじを緩めると扉が跳ね上がる場合があるのでご注意ください。
⚠ 必要以上の力を加えて調節ねじを回すと、製品が破損する恐れがあるのでおやめください。

⑥カバーの取り付け、取り外し

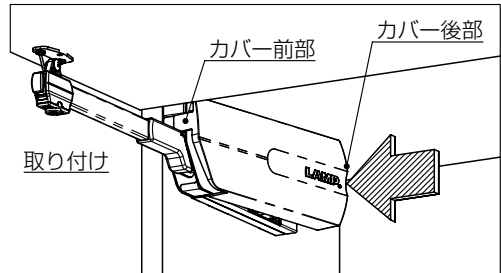

・カバー前部を本体に差し込み、カバー後部をパチッと音がなるまで矢印方向に押しこんでください。

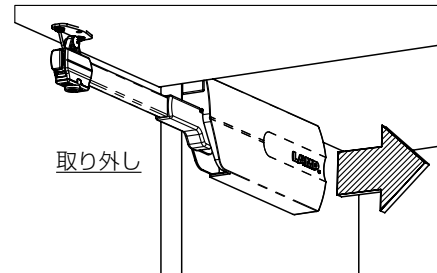

・カバーを取り外す場合、カバー後部を矢印の方向に引き抜いてください。

・末永くお使いいただくための日常のメンテナンスとして、取付ねじの増し締めなど、定期的な点検をお願いいたします。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 03(3864)1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp


東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 販売事業部 物流センター
http://www.sugatsune.co.jp/

2012.06 PRINTED IN JAPAN 0597-1

LAMP® SLS-ELAN-TV PAT.P 取付説明書

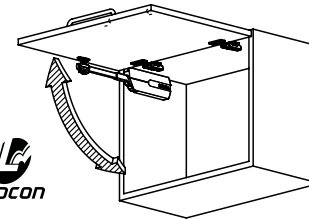

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取り付け前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく施工いただきますようお願いいたします。誤った取り付けは、思わぬけがをする恐れがありますのでおやめください。
施工後は、ご使用になれる方へ本説明書をお渡しいただき、いつでも読めるよう保管してください。

- 本製品は上開き扉に取り付けて、扉を軽く操作するためのリフトアシスト金具です。本来の使用目的とは異なる使用方法や、使用範囲外の扉に使用したことが原因による故障、けが等の事故につきましては、その責任を一切負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の使用温度範囲は0℃～40℃です。温度変化により、扉の開閉速度が変化しますが、故障ではありません。
- 本説明書の製品内容は、部品としての品質範囲です。本製品を使用した最終製品の機能・性能・安全性を保証するものではありません。必ず最終製品でのご確認をいたください、お願いいたします。
- 製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品があった場合、ご購入先へお問い合わせください。
- 保証期間は、弊社納品書発行日から1年間とさせていただきます、良品との交換をもって責任の範囲とさせていただきます。
- 製品改良などにより、予告なく寸法、材料などの仕様変更を行う場合があります。念のため現品にてご確認ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めてふきとってください。アルコールやシンナーなどの揮発性のものは表面の仕上げを傷めるので、使用しないでください。

⚠ 注意

以下の注意事項を守らないと、思わぬけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする恐れがあります。

- ! アームを手で押し下げないでください。アームがはねあがって大けがをするおそれがあります。
- ! 誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品や丁番が破損する原因となります。
- ! 扉を開ききった状態からさらに開いたり、必要以上の力で扉を閉めるなど、無理な扉の開閉は絶対におやめください。故障の原因になります。
- ! 使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱するマイクロオープンレンジ等のキャビネットには絶対に使用しないでください。
- ! 本製品の分解、改造は決して行わないでください。
- ! 取付ねじにゆるみがないことを定期的にご確認ください。ゆるみがあった場合は、増し締めしてください。

機種種の選定

- 本製品は右の表を目安にして、機種種の選定をしてください。
この表に無いサイズの扉は、下記の計算式で機種種の選定を行ってください。


機種選定の計算式

$$\frac{\text{扉の高さ(m)}}{2} \times \frac{\text{ハンドルを含んだ扉の重さ(kg)}}{9.8} = \text{軸トルク(N・m)}$$

軸トルク範囲: 4.6～6.17 N・m (47～63 kgf・cm)


※キャビネットの高さ内寸は、235mm以上としてください。

※軸トルクの値が範囲の上下限にある場合は、現品にて動きをご確認ください。

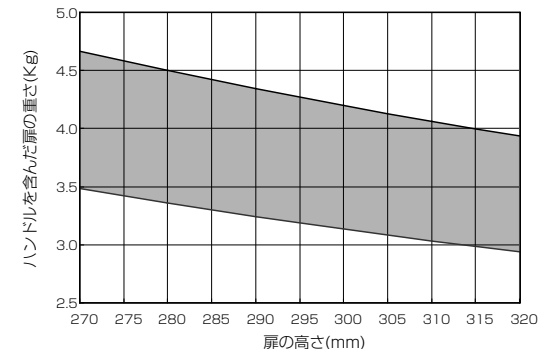


スガツネ工業株式会社

製品内容

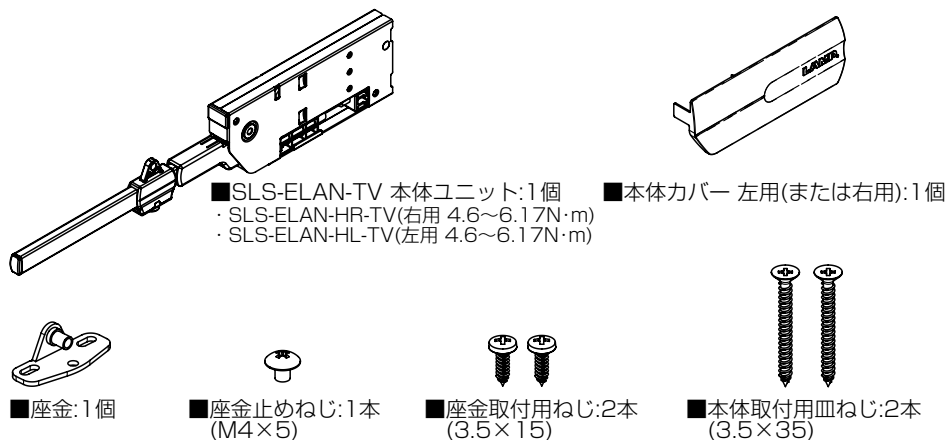


取付寸法図

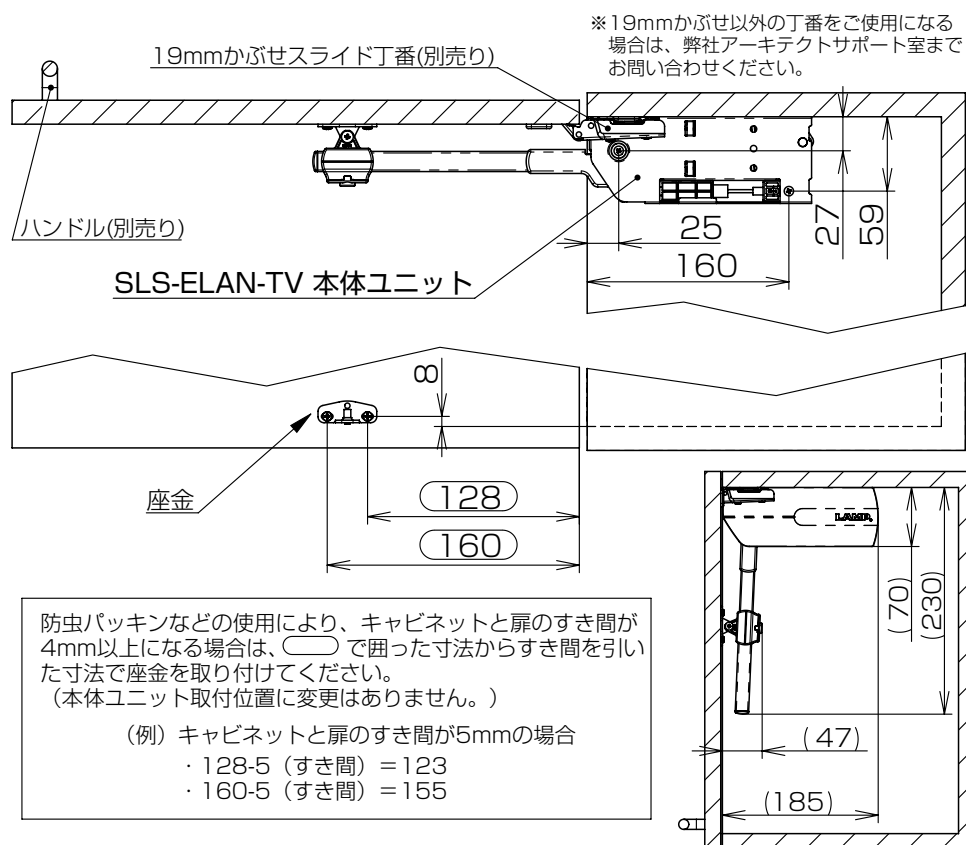


取付手順

①本体ユニットの取り付け

※丁番本体およびマウンティングプレートは、あらかじめ所定の位置に取り付けてください。また、丁番は弊社ワンタッチスライド丁番230シリーズの19mmかぶせを推奨いたします。
 ・丁番本体品番:230-C26/19T
 ・マウンティングプレート品番:230-P4W-30Tもしくは230-P4W-32T

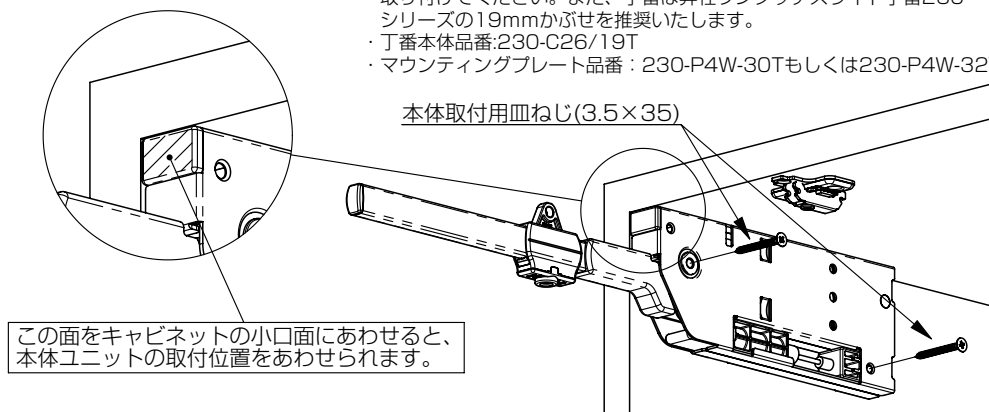

②座金の取り付け

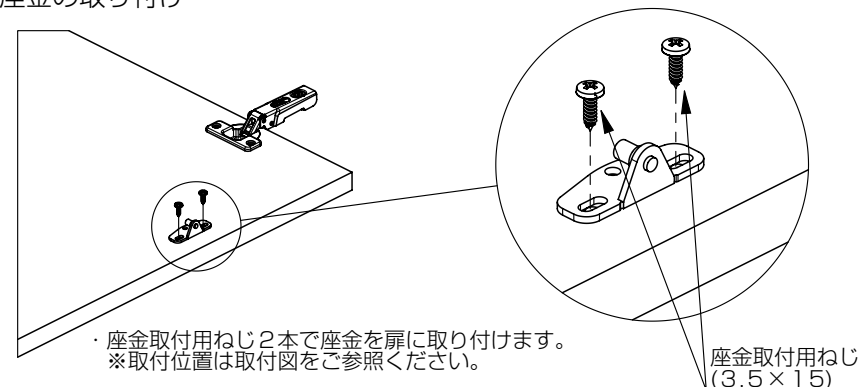

③扉の取り付け

